



Montage de LED dans un wagon DIGITAL

pour un montage dans un wagon analogique il faut remplacer la diode 1n4148 par un pont de diode (voir bas de page)

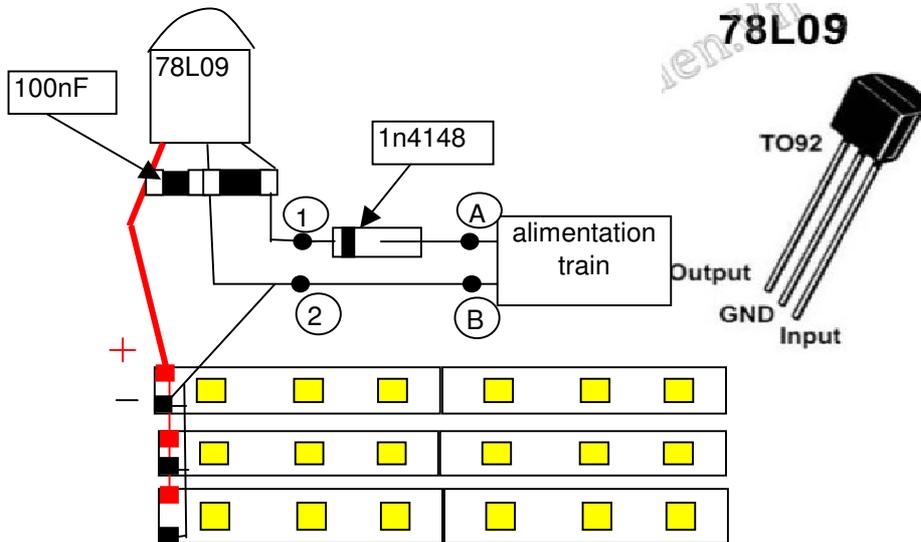


toutes les combinaisons sont possibles (mais on ne dépasse pas 6 fois 3 LED)
par exemple

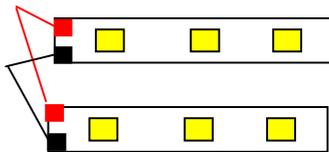


tige, clou .. (inox indispensable !)

cette pince à linge bricolée permet de faciliter le soudage

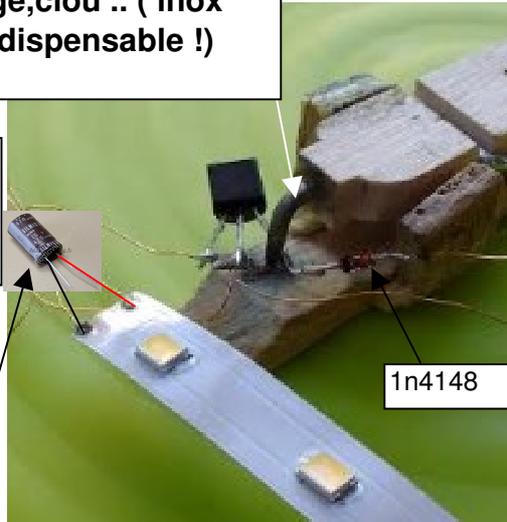

modification pour analogique

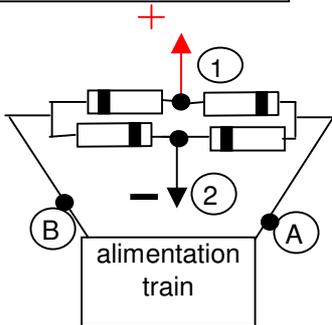

On peut ajouter un condensateur entre 1 et 2 pour éviter les scintillements (100µF 25V).